


SET – UP INSTRUCTION FOR MALTA 3


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MALTA 3

1. Ensure all zips are fully closed.
Assicurarsi che tutte le cerniere siano Completamente chiuse.
2. Spread the ground sheet out and peg through the four pegging points.
Distendere il pavimento

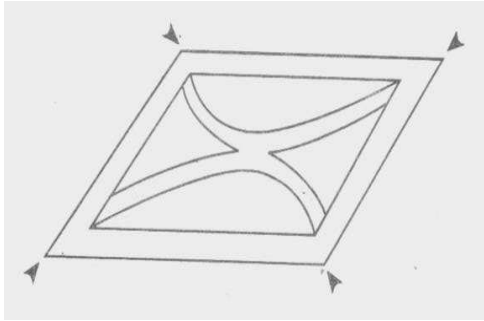


3. Assemble the two pole lengths of shock cord connected poles ensuring that each pole is inserted fully into the adjoining ferrule. Failure to do so could result in unnecessary damage.

Assemblare i due archi paleria, precollegati dalla corda elastica, assicurandosi che ogni singola sezione sia completamente inserite all'interno dei giunti, siano essi metallici o in plastica. Se non completamente inseriti si potrebbe incorrere in danni alla strutture.

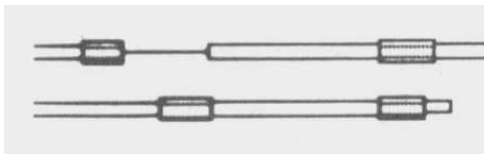

4. Place the ends of each pole section into the eyelets located at the corner of the webbing points.

Posizionare ogni singola sezione terminale dei due pali nell'apposito "occhiello" collocato sui nastri di tensione agli angoli del pavimento ottenendo così due archi.

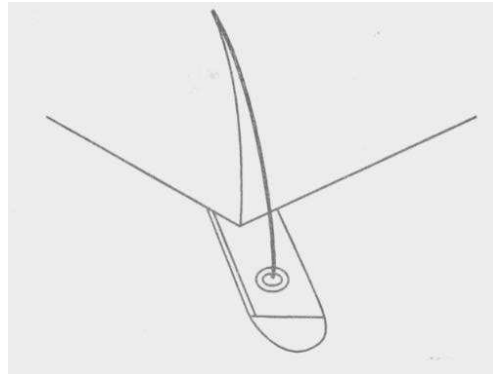

5. Clip the webbing hook fixing located across the roof on the inner tent to the erected pole sections and make tie fixing at the top of the tent across the apex of the poles to enhance stability.

Agganciare le clips plastiche, cucite alla tenda interna tramite fettuccia elastica, ai due archi. Fissare l'apice della tenda interna nel punto di incrocio dei due pali aumentandone la stabilità'.



6. Place the flysheet over the erected inner tent.

Ancorare con i Quattro angoli della tenda interna avendo cura di porre il pavimento in "squadra" evitando pieghe e non esagerando con la tensione. Porre infine il sovratelo al di sopra della tenda interna.

7. Peg out the flysheet at the pegging points, maintaining a regular space all around between inner tent and flysheet.

Fissare il sovratelo utilizzando gli appositi punti di ancoraggio, mantenendo una distanza regolare tra interno ed esterno.



ALCUNI CONSIGLI:

- a: Effettuare sempre una prova di montaggio prima dell'utilizzo.
- b: Per limitare la formazione di condensa, aerare la tenda. Ricordate che il muretto perimetrale del sovratelo (se la vs. tenda ne è dotata) è predisposto anche per essere arrotolato aumentando la ventilazione indiretta.
- c: Se usate un telo supplementare sotto il pavimento, assicuratevi che non si crei un "cuscino" d'acqua.
- d: Non ancorare con eccessive tensioni il sovratelo alla camera interna. Utilizzando le "stringhe" interne avere cura di lasciare sempre del "gioco".
- e: Predisporre dei pretensionamenti elastici sui tiranti esterni.