

ALCUNI CONSIGLI:


a: Effettuare sempre una prova di montaggio prima dell'utilizzo.

b: Per limitare la formazione di condensa, aerare la tenda. Ricordate che il muretto perimetrale del sovratelo (se la vs. tenda ne è dotata) è predisposto anche per essere arrotolato aumentando la ventilazione indiretta.

c: Se usate un telo supplementare sotto il pavimento, assicuratevi che non si crei un "cuscino" d'acqua.

d: Predisporre dei prepensionamenti elastici sui tiranti esterni

SET – UP INSTRUCTION FOR MONO 2&3 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MONO 2&3

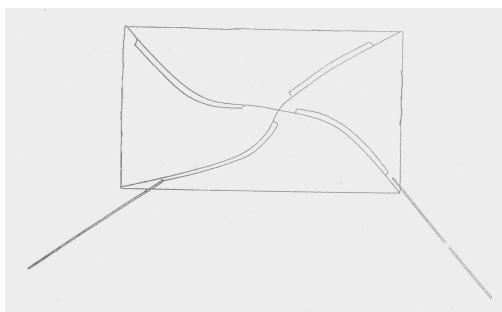

1. Find a clean ground to stretch the tent. Put the poles into pole sleeve.

1. Individuate una superficie pulita. Distendere ed aprire la tenda. Inserire i pali, dopo averli uniti, nelle apposite guaine.



2. Fix the pole into plastic basic and set up the tent.

2. Inserire i terminali dei pali negli occhielli appositi. Inarcando i pali si monterà la tenda.



3. Cover the top covering and peg the tent.

3. Coprire l'estremità superiore con il telo in dotazione e fissare la tenda con i picchetti.