


### ALCUNI CONSIGLI:

- a: Effettuare sempre una prova di montaggio prima dell'utilizzo.
- b: Per limitare la formazione di condensa, aerare la tenda. Ricordate che il muretto perimetrale del sovratelo (se la vs. tenda ne è dotata) è predisposto anche per essere arrotolato aumentando la ventilazione indiretta.

c: Se usate un telo supplementare sotto il pavimento, assicuratevi che non si crei un "cuscino" d'acqua.

d: Predisporre dei prepensionamenti dlastici sui tiranti esterni.

## SET – UP INSTRUCTION FOR CRETA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CRETA

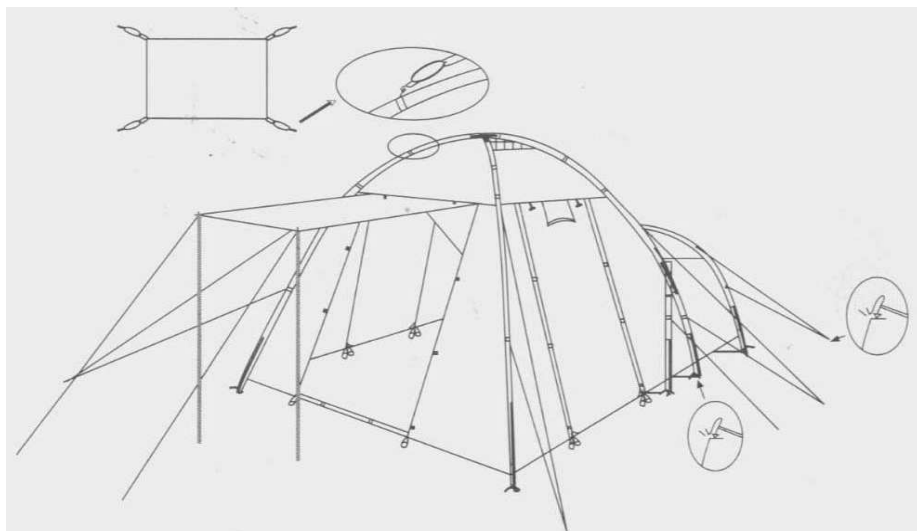

1. PLEASE PUT THE POLE INTO THE POLE SLEEVE AS PER THE COLOR MARK.

1. INSERIRE L' ARCO PALERIA ALL' INTERNO DELLE GUAINE GUIDAPALOCOME DA CONTRASSEGNI COLORATI.

2. THEN ADJUST THE BUCKLE TO ASSURE THE HEAD OF THE POLE IS SAFELY. PUT INTO THE PIN-RING SYSTEM.

2. REGOLARE LA TENSIONE DELLE FIBBIE IN MODO DA ASSICURARSI CHE L' INSERTO DI ALLUMINIO DELL' ANELLO DI BASE SIA CORRETTAMENTE INSERITO NELLA TESTA DELL' ARCO PALERIA.

3. PEG THE TENT AND FIX THE GUY ROPE.

3. PICCHETTARE LA TENDA E FISSARE LE CORDE.

4. PUT THE SMALL TOP COVERING ON THE TOP OF THE FLYSHEET.

4. POSIZIONARE LA PROTEZIONE DI NYLON AL DI SOPRA DEL VERTICE DEL TELO ESTERNO.

5. HANG THE INNER TENT.

5. PROCEDERE CON L' APPENDERE LA TENDA INTERNA AGLI APPOSITI GANCI DEL SOVRATELO.

6. PUT THE GROUND SHEET AND PEG IT.

6. DISTENDERE IL PAVIMENTO E PICCHETTARE.

